

nette

LITYUM-ION AKÜLÜ TRANSPALETLER



Model / Model	YARI AKÜLÜ SMART 20	TAM AKÜLÜ SMART 15	TAM AKÜLÜ SMART 20 H	
Art.No / Art Nr.	50500044-9	50500044-3	50500044-11	
Kapasite / Capacity	2000	1500	2000	kg
Yük Merkezi / Load center	600	600	600	mm
Dıştan dışa çatal genişliği Standart overall fork width	550	550	550	mm
Çatal uzunluğu/ Fork lenngth	1150	1150	1150	mm
Makine uzunluğu/ Overall lenngth	1552	1552	1552	mm
Makine yüksekliği (KOL DAHİL) Overall lheight (with tiller)		1300	1276	mm
Gövde genişliği Lenght to face of forks	520	550	550	mm
Min.dönme yarıçapı Minimum turning radius	1353	1353	1353	mm
Sürüş hızı (yükli-yüksüz) Max Traveling speed (laden-unladen)	4/5	4	4/5	km/h
Tırmanma / Gradeability	6/16	6	6/20	%
Sürüş motoru / Traveling	DC 1.0	DC 0.75	DC 1.0	kw
Kaldırma motoru / Lifting		DC 0.5	DC 0.8	kw
Lityum akü/ Li-on Battery	48/10	48/10	48/15	V/Ah
Fren/ Travel brake	Elektromanyetik			
Ağırlık (akü dahil) Tweight (with battery)	120	120	120	kg
Akü şarj süresi / Battery charge time	6	6	6	h

Tam Akülü: Sürüş ve kaldırma akülü, indirme manüeldir.

Yarı Akülü: Sadece yürüyüş akülüdür.



0506 622 73 48

brsistif.com

KÜÇÜK GÖVDE

Manuel transpalet ile yaklaşık aynı büyüklükte



HAFİF



VERİMLİ

Manuel transpaletten 3 kat daha verimli



KOLAY BAKIM



UZUN ÖMÜR

Manuel transpaletten 3 kat daha uzun süre kullanım



Neden Lityum - ion Akü?

Lityum-ion akü



- ✓ İstenildiği zaman şarj etme imkanı sunar.
- ✓ Standart şarj cihazı ile 2,5 saate tam şarj olur. *
- ✓ Bakım gerektirmez.
- ✓ Şarj esnasında gaz çıkışı olmaz.
- ✓ Yedek ekü ile çalışma imkanı sunar.
- ✓ Hafif aküsüyle 1 dk'da akü değişimi yapılabilir.
- ✓ Harici şarj cihazı ile bağımsız akü şarj etme imkanı bulunmaktadır.

Kurşun asit akü




- ✗ Fırsat şarjı aküye zarar verir.
- ✗ Standart şarj cihazı 18 saate tam şarj olur.
- ✗ Bakım gerektirir.
- ✗ Şarj esnasında gaz çıkışı olur.
- ✗ Yedek ekü ile çalışma imkanı sunmaz.
- ✗ Akü değişimi ilave donanımla 20 dk'da yapılabilir.
- ✗ Dahili şarj cihazı nedeni ile bağımsız şarj mümkün değildir.

Korna
Göğüs butonu
(acil durdurma)

İleri/Geri Kelebek butonu
İndirme / Kaldırma
LCD EKRAN
Akü seviyesi
Hata kodu
Şarj uyarısı



ÇOKLU FONKSİYONEL KOL
(Kaldırma ve yürütme akülü)

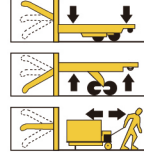

ÇOKLU FONKSİYONEL KOL
(Yürütme akülü)



ÇİFT YÖN TEKER



Li-ION AKÜ



AKÜ KORUMA



SAĞLAM GÖVDE YAPISI



HARİCİ ŞARJ CİHAZI



YÜRÜYÜŞ GRUBU KORUMA KAPAĞI



ELEKTRİK: KALDIRMA/İNDİRME



● KOLAY BAKIM



Bakım gerektirmeyen,
fırçasız tahrik motoru



Lityum-ion akü



Düşük akü uyarısı



Hata kodu göstergesi



6sn'de akü değişimi




60sn'de yürütme tekeri değişimi

● AKILLI ÖZELLİKLER

Kablumbağa ve
Tavşan hızı
Kornaya basılı tutarak 2 kez ileri
mandalina basın.

01

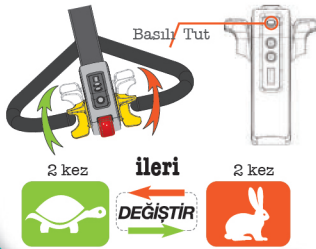

Serbest
kol modu

Geri sıkıştırma emniyet bu-
tonun basılı tutarak 2 kez ileri
mandalina basın.


02



Servis modu
(serbest bırakma)

03

Geri sıkıştırma emniyet butonun
basılı tutarak 2 kez ileri mandalina basın.

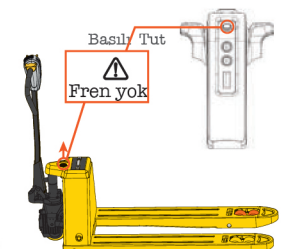

Serbest kol modu;
Kolu farklı bir yöne çevirsenizde
fonksiyonlar çalışmaya devam eder.




Serbest modu;
Yalnızca acil durumlar içindir.
Normal şartlarda bu işlemi uygulamayınız.

● PERFORMANS

Yürüyüş hızı

— YÜKSÜZ 5Km/h
+ YÜKLÜ 4Km/h 3.5Km/h

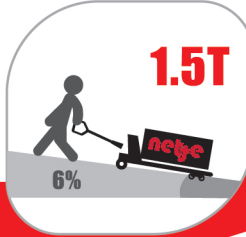

Tırmanma Kabiliyeti